

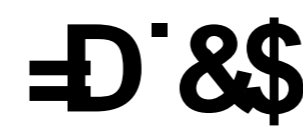
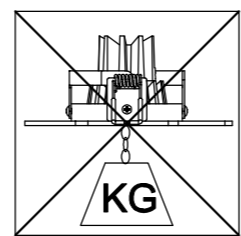
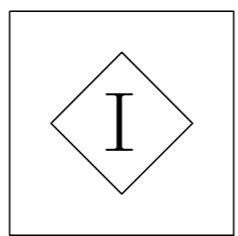
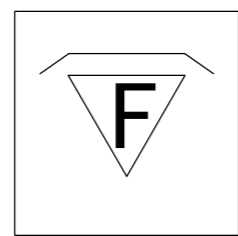
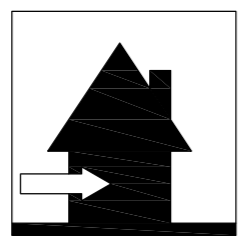
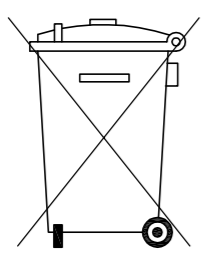


01. WYŁĄCZ ZASILANIE
02. WYWIERĆ OTWORY POD KOŁKI
03. WYSUŃ PRZESŁONĘ Z LAMPY
04. PRZYKRĘĆ LAMPĘ DO SUFITU
05. POŁĄCZ PRZEWODY ZASILAJĄCE
06. PRZYMOCUJ PRZESŁONĘ DO LAMPY
07. WŁĄCZ ZASILANIE

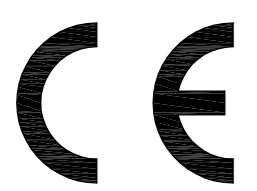


### UWAGA!

- a) montaż wyłącznie przez osoby posiadające stosowne umiejętności i uprawnienia
- b) oznaczenie przewodów lamp
  - czarny N (neutralny)
  - niebieski L (fazowy)
  - żółtozielony PE (ochronny)

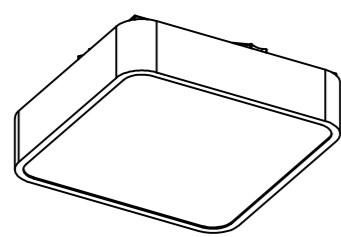

PRZESŁONKA  
L300xW300xH82(mm)  
SMD-16W

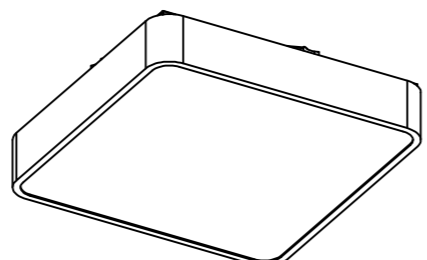

PRZESŁONKA  
L400xW400xH82(mm)  
SMD-36W

Warunki gwarancji dostępne są na  
[www.elkimlighting.pl](http://www.elkimlighting.pl) w zakładce "do pobrania"

<http://elkimlighting.pl/pl/do-pobrania>